
12/24V Mega Power 32000 ユーザーズマニュアル



12/24V Mega Power 32000 ユーザーズマニュアル

ジャンプスターターをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の際は常に基本的な安全上の注意に従ってください。すべての指示を注意深く読んでください。参考のためにこの取扱説明書を保管してください。

A.製品レイアウト

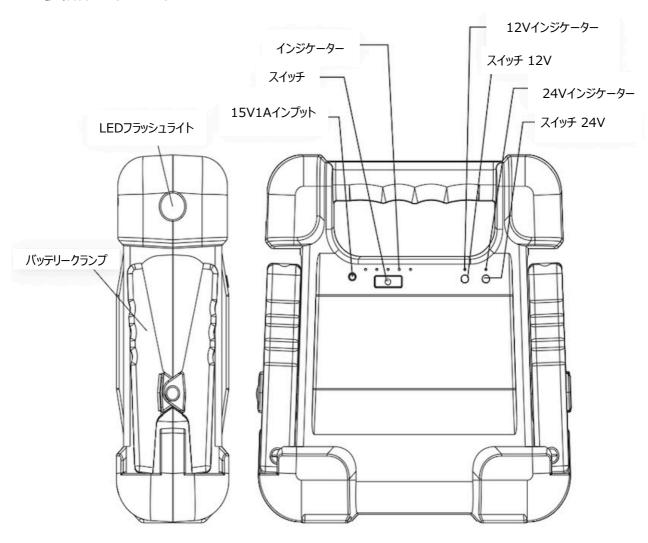

B.運用ガイダンス

スイッチの指示:

- 1.【Switch (少】:製品の電源を確認するため 1回押すと製品の電源が表示されます。 3秒間長押しするとライトが点灯します。
- 2.【Switch#12V/24V】:ジャンプスタート電圧を選択するには
 - a.【Switch:12V】を3秒間押すと12Vインジケーターが5秒間点滅します。12Vのインジケーターランプが点灯しており12V車を始動するために(のみ)使用できます。
 - b.【Switch:24V】を3秒間押すと24Vインジケーターが5秒間点滅します。24Vのインジケーターランプが点灯しており24V車を始動するために(のみ)使用できます。

ストレージレベルインジケーター

スイッチを押してジャンプスターターのストレージレベルを確認します。

インジケーター	消灯	5回点滅	1回点灯	2回点灯	3回点灯	4回点灯	5回点灯
ストレージレベル	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

充電中にインジケーターが1つずつ点滅します。

点灯するインジケーターの数によって、ジャンプスターターのストレージレベルが異なります。充電が完了するとすべてのインジケーターが消灯します。

車両のバッテリーに接続時 12Vおよび24Vインジケーター:


- A.12Vまたは24Vのインジケーターライトが点灯:接続された車両バッテリーが12Vまたは24Vで回路が開いていることを意味します。車両をジャンプスタートさせることができます。
- B.12Vまたは24Vインジケーターが点滅:接続された車両バッテリーが12Vまたは24V であることを意味します。対応するボタンを数秒間押します。
- C.インジケーターが点灯せずブザーが鳴り始めます。これはバッテリー端子への逆接続 を意味します。確認して再接続してください。

ジャンプスターター本体の充電:

- 1.ホームアダプターをユニバーサルソケットに差し込みます。
- 2.ジャンプスターターの15V1A入力ポートをホームアダプターのもう一方の端に接続します。

ジャンプスタート車両指示:

- 1.インジケーターの数が3つ以上であることを確認してください。
- 2.REDクランプを車両のバッテリープラス(+)端子に接続し、BLACKクランプを車両バッテリーマイナス(-)端子に接続します。
- 3.ジャンプスターターは自動的に12Vまたは24Vを選択し、12Vまたは24Vインジケター がそれに応じて点灯します。
- 4.車両を始動します。
- 5.車両が始動したらジャンプスターターからジャンパーケーブルを取り外し、車両のバッテリーからREDとBLACKクランプを外します。車両のエンジンを稼働させたままにします。

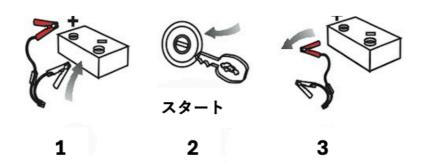

12Vと24Vのボタン操作:

通常のジャンプスタートでは12Vまたは24Vのボタンは押さないでください。次の異常な 状況でのみ押してください。

- 1.ジャンプスターターを24Vトラックに接続すると24Vインジケーターが点滅し24Vボタンを数秒間押すだけで30秒以内にトラックを始動します。
- 2.ジャンプスターターを12V車に接続すると12Vインジケーターが点滅し12Vボタンを 数秒間押すだけで30秒以内に車両を始動します。

3.クランプが正しく接続されているがそれでも車を始動できない場合は、車のバッテリーが完全に損傷していないか(電圧がないか低電圧)を確認してください。完全に損傷している場合は、車両のバッテリーの電圧に応じて対応するキーを正しく選択してください。インジケーターが点灯したら30秒以内に車両を始動してください。

C.部品リスト

#	部品名	数量	
1	ホスト	1	
2	ホームアダプター	1	
3	カーアダプター	1	
4	ユーザーズマニュアル	1	

D.技術仕様

寸法: 235×225×80mm

重量: 1660g

バッテリー容量: 32000mAh

出力: 12Vジャンプスタート;24Vジャンプスタート

始動電流: 12V-1500A;24V-1500A

ピーク電流: 12V-3000A;24V-3000A

入力: 15V-1A

フル充電時間: 3時間
最適温度: 0~40℃

LEDフラッシュライト

スイッチを3秒間押すとLED フラッシュライトが点灯します。軽く押すと4つのモードのLEDライトが順番に表示されます (ノーマル・ストロボ・SOS・オフ)。